

Telefone via Satélite Iridium 9555

Guia de Início Rápido



1. Botão Liga/Desliga
2. Altofalante
3. LED Indicador de Estado
4. Tela
5. Teclas de Volume
6. Teclas de Conveniência
7. Tecla de Navegação de Duas Direções
8. Tecla Programável Esquerda
9. Tecla Programável Direita
10. Tecla Verde
11. Tecla Vermelha
12. Conector do Fone de Ouvido
13. Conector de Alimentação CC (Corrente Contínua)
14. Porta USB
15. Teclado Numérico
16. Microfone




1. Insira o Cartão SIM




- Remova a bateria do telefone.
- Deslize o cartão SIM no encaixe, seguindo a direção mostrada no decalque.
- Recoloque a bateria.

2. Carregue o Telefone e Ligue-o

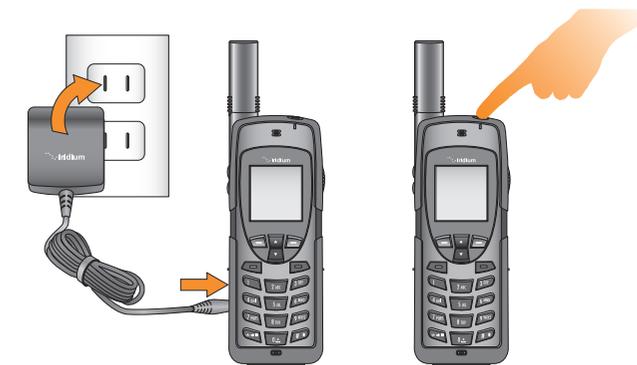

- Conecte o adaptador de alimentação na porta do lado esquerdo do telefone.
- O símbolo de bateria piscará na tela LCD durante o carregamento. Quando a carga estiver completa, o símbolo de bateria ficará sólido.
- Ligue o telefone pressionando e segurando o botão Liga/Desliga por cinco segundos na parte superior do telefone.
- Se for solicitado o PIN do SIM, insira o código PIN de quatro a oito dígitos do cartão SIM fornecido pela prestadora de serviços e pressione OK para continuar. O padrão do PIN do SIM é 1111 e pode ser modificado. Digitar o código incorreto várias vezes travará o telefone, que solicitará o código de desbloqueio.

3. Configurar o Correio de Voz

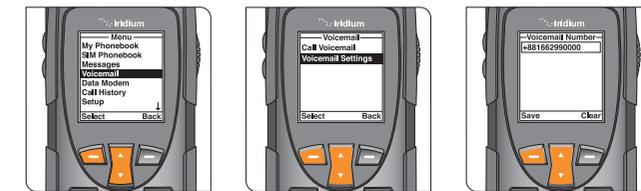

- No menu principal, selecione 'Voicemail' (Correio de voz), 'Voicemail Settings' (Configurações de correio de voz) e 'Number' (Número).
- Digite +881662990000 e selecione 'Save' (Gravar) ao pressionar a tecla programável esquerda. Digite o sinal +, pressione e segure a tecla 0.
- Para fazer a chamada de configuração do correio de voz, vá para um local aberto com visão clara do céu, estenda a antena, selecione 'Voicemail' (Correio de voz) no menu principal e 'Call Voicemail' (Chamar correio de voz). Certifique-se de que a antena esteja direcionada para a esquerda ou direita de forma a apontar para cima durante a chamada telefônica para obter o melhor resultado.
- Ao ser solicitado, digite o número do telefone Iridium, em seguida a tecla asterisco (*) e digite sua senha (a senha padrão são os últimos sete dígitos do seu número de telefone).
- Siga as solicitações de áudio para configurar a nova senha, grave a sua saudação e defina as configurações de sua conta.
- Encerre a chamada pressionando o botão vermelho e siga as mesmas etapas de 'Call Voicemail' (Chamar o correio de voz) para verificar as notificações de correios de voz no futuro.

Meu número de telefone Iridium

Meu número de telefone de atendimento ao cliente



Meu endereço de e-mail de atendimento ao cliente

4. Configurar as Mensagens de Texto (SMS)



- Ao programar o 'Service Center' (Centro de serviço) de mensagens, você garante que o telefone estará apto para enviar e receber mensagens de texto.
- No menu principal, selecione 'Messages' (Mensagens), 'Settings' (Configurações) e 'Service Center' (Centro de serviço).
- Digite +881662900005 e selecione 'OK' ao pressionar a tecla programável esquerda.

5. Para Fazer uma Chamada

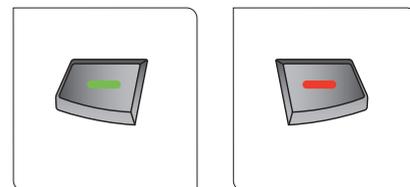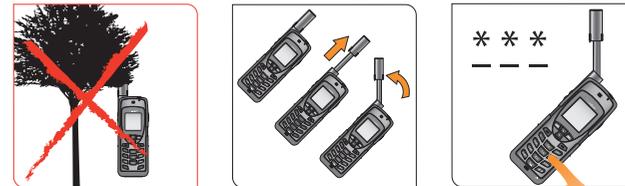

- O telefone deve estar em local aberto, longe de árvores e edifícios altos.
- Ligue-o pressionando o botão preto na parte superior do telefone.
- O telefone exibirá a mensagem 'Searching for network' (Procurando por rede) e 'Registered' (Registrado). Se o telefone estiver dentro de um edifício, levará mais tempo para encontrar e se registrar na rede a fim de economizar energia. Para acelerar o registro na rede, desligue o telefone e ligue-o quando estiver do lado de fora.
- Antes de fazer uma chamada, estenda completamente a antena e gire de modo que ela aponte para cima. Certifique-se que a antena esteja direcionada para a esquerda ou direita de forma a apontar para cima ao segurar o telefone em seu ouvido durante o uso.
- Para fazer uma chamada, digite a sequência completa de discagem: 00 ou + [código do país] [número do telefone]
- Pressione a tecla verde para iniciar a chamada e a tecla vermelha para encerrar a chamada. Ao concluir a chamada, retorne a antena para a posição central e retraia a antena para seu armazenamento quando o telefone não estiver em uso.
- Para armazenar os contatos, selecione 'Menu', 'My Phonebook' (Minha agenda telefônica), 'Options' (Opções) e 'New' (Novo) para criar e gravar uma nova entrada.

6. Enviar uma Mensagem de Texto (SMS)



- Você pode enviar e receber mensagens de texto e e-mails curtos utilizando o telefone Iridium 9555. Antes de enviar e-mails curtos, é aconselhável armazenar os endereços de e-mails na agenda telefônica para automatizar a entrega.
- Para habilitar o software de texto preditivo, selecione 'Setup' (Configuração) no menu principal, 'Language' (Idioma) e 'Text entry' (Entrada de texto) e altere as configurações de 'Multi-tap' (Toque múltiplo) para texto preditivo em inglês, francês ou espanhol.
- Para enviar uma mensagem de texto selecione 'Messages' (Mensagens) no menu principal e 'Create message' (Criar mensagem). Caso deseje enviar e-mail para um endereço que não esteja armazenado na agenda telefônica, digite o endereço de e-mail, adicione um espaço e em seguida digite a mensagem.
- Para digitar usando a entrada de texto preditivo, você pode utilizar vários modos diferentes incluindo palavra (ww), letra (lw), pontuação (#?@) e dígitos (123) ao tocar a tecla de conveniência lateral.
- Ao concluir a mensagem, selecione 'Options' (Opções), 'Send' (Enviar) e 'Add' (Adicionar) e em seguida você pode selecionar uma entrada armazenada na agenda telefônica ou digitar manualmente um número. Se você digitou um endereço de e-mail na sua mensagem para enviar para um email para um endereço que não está armazenado na agenda telefônica, será necessário digitar manualmente o número "+*2".
- Seus contatos podem enviar mensagens para você visitando o site www.iridium.com e selecionando 'Send a Satellite Message' (Enviar uma mensagem por satélite) e usando o seu número de telefone Iridium ou podem enviar e-mail para [8816\[número\]@msg.iridium.com](mailto:8816[número]@msg.iridium.com).

7. Dicas Adicionais



- Manter a bateria do telefone carregada garante que o telefone esteja sempre pronto para uso quando necessário. Para obter o melhor desempenho da bateria, tente permitir que a bateria descarregue completamente antes de efetuar a recarga total.
- Proteja a antena mantendo-a na posição abaixada quando não estiver em uso.
- É possível programar o telefone para adicionar automaticamente o código de acesso internacional (00 ou +) a cada número que você digitar. No menu principal, selecione 'Setup' (Configuração) e 'Number Entry' (Entrada numérica).