

1. Receptor
2. Botão Liga/Desliga
3. Botão SOS
- Programável
4. Indicador de SOS
5. Tecla Conveniência
6. Tela
7. Tecla Soft Direita
8. Tecla de Navegação
9. Tecla Vermelha
10. Teclado Alfanumérico
11. Microfone
12. Conector de Acessórios
13. Tecla Verde
14. Tecla Soft Esquerda
15. Teclas de Volume
16. Indicador de Status



1. Inserir o Cartão SIM



- Retire a bateria do telefone.
- Coloque o cartão SIM no slot, seguindo a orientação mostrada no decalque.
- Recoloque a bateria.

2. Carregar e Ligar o Telefone



- Para carregar o Iridium Extreme®, primeiro selecione e conecte o adaptador apropriado na parte inferior do telefone.
- Antes de instalar, abra o protetor que está na parte inferior do telefone para fixá-lo nos encaixes traseiros.
- Selecione o adaptador apropriado e posicione-o na parte inferior do telefone mantendo a marca Iridium voltada para a frente. Pressione o adaptador até encaixar as travas laterais para fixá-lo ao telefone.
- Conecte o carregador de bateria ou carregador veicular no adaptador; verifique para que o adaptador esteja conectado ao telefone.
- Conecte o carregador ou carregador veicular na fonte de alimentação apropriada. O telefone emitirá um sinal sonoro.
- O ícone da bateria na tela LCD pisca durante a recarga. Quando estiver totalmente carregada, a luz do ícone ficará ligada.



- Quando terminar a recarga, retire o adaptador; com o telefone na mão esquerda, segure o adaptador pelos dois lados. Pressione as partes inferiores dos encaixes laterais com o polegar e dedo indicador e puxe o adaptador para desconectá-lo do telefone.
- Reposicione o protetor sobre o conector e pressione até encaixar.
- Para ligar o telefone, pressione por 5 segundos o botão liga/desliga no topo do telefone. Observe que, após desconectar o Iridium Extreme® do carregador, é preciso aguardar pelo menos 5 segundos antes de ligar o telefone.
- Se for solicitado o PIN do cartão SIM, digite quatro a oito dígitos do código fornecido pela sua prestadora de serviços. O PIN predefinido de fábrica é 1111 e pode ser modificado. Caso pressione várias vezes o código incorreto, o telefone ficará travado e será preciso um código de desbloqueio.
Importante: a bateria deve ser carregada somente em ambientes com temperatura entre 0°C (32°F) e 45°C (113°F).

3. Configurar e Usar as Opções de Localização GPS



- No menu principal, selecione 'Setup' (Configurar) e depois 'Location Options' (Opções de Localização).
- O GPS vem desativado de fábrica. Para ativar, selecione 'GPS Options' (Opções de GPS), depois 'GPS On/Off' (Ligar/desligar GPS) e selecione 'Enabled' (Ativar).
- Na parte superior do seu telefone há um botão SOS programável para avisos de emergência aos seus contatos especificados. Cada vez que ligar o telefone, será solicitado para que você digite um destinatário da chamada ou mensagem de emergência até que estes contatos sejam programados. Após pressionar o botão SOS, uma mensagem e/ou chamada será iniciada e sua localização enviada a cada 5 minutos para o destinatário de emergência especificado. Para modificar essas configurações, selecione 'Emergency Options' (Opções de emergência).
CUIDADO: é preciso configurar o contato no Modo Emergência, botão SOS para enviar uma mensagem de emergência a um destinatário de emergência especificado.
- Para ver sua localização atual de GPS, pressione a tecla lateral Convenience (atualização inicial pode levar até 2 minutos). Aparecerá a opção para compartilhar seu local que será anexado a uma nova mensagem ou à lista preconfigurada Quick GPS. Para programar a lista Quick GPS, selecione 'Message Options' (Opções de mensagem) e depois 'Quick GPS List'. Sua mensagem será enviada com um link para Iridium.com que mostrará sua localização em um mapa.

- Para enviar regularmente suas coordenadas, selecione 'Message Options' (Opções de mensagem) e 'Regular Updates' (Atualizações regulares). Primeiro, selecione 'Update Recipient' (Atualizar destinatário) para programar o destinatário da mensagem. A seguir, selecione 'Update Frequency' (Atualizar frequência) para fazer a programação da mensagem. Após configurar a frequência das atualizações, sua localização será enviada automaticamente para os destinatários programados conforme a frequência definida.
- Seu telefone tem o recurso de travar suas configurações do GPS para manter os parâmetros desejados; é só selecionar 'GPS Options' (Opções de GPS) e 'GPS Settings Lock' (Travar configurações do GPS). O código predefinido para travar as configurações do GPS é 3333 e pode ser modificado no menu 'Security' (Segurança), 'Change PIN' (Mudar PIN) e 'GPS Settings Lock'.
- Seu telefone é compatível para integração com portais on-line de terceiros usando o serviço SBD (short burst data). Esses portais on-line de terceiros possibilitam rastrear on-line a localização do seu telefone, ver o histórico de localizações, mensagens bidirecionais, definir cercas virtuais geográficas (geofences) e coordenar check-ins programados. Para mais informações sobre portais on-line de terceiros contate sua prestadora de serviços ou visite Iridium.com.
- A localização GPS será baixada e gravada localmente quando seu telefone for ligado; assim, se o botão SOS ativar o Modo de Emergência, será fornecida as coordenadas iniciais da localização. Pressione o botão SOS programável para acionar o GPS no Modo de Emergência e enviar atualizações da localização, quer o GPS esteja ou não ativado. Incidirá tarifas de acesso mensal e de uso para mensagens de localização e serviços SBD.

Meu Iridium
Número telefônico

Meu Serviço ao Cliente:
Número telefônico

Meu Serviço ao Cliente
E-mail

4. Configurar Correio de Voz




- No menu principal, selecione 'Voicemail' (Correio de voz), 'Voicemail Settings' (Configurações do correio de voz) e finalmente 'Number' (Número).
- Digite +881662990000 e pressione a tecla programável 'Save' (Salvar) à esquerda. Para marcar o sinal +, mantenha pressionada a tecla 0.
- Para fazer uma chamada de configuração do correio de voz, fique ao ar livre em local com boa visão do céu, estenda a antena e selecione 'Voicemail' no menu principal e depois 'Call Voicemail' (Chamar correio de voz). Verifique se a antena está apontando para cima, articulada à direita ou esquerda, para otimizar o uso durante a chamada.
- Quando solicitado, digite o número do seu telefone Iridium seguido pela tecla estrela (*), depois digite sua senha (predefinida com os sete últimos dígitos do seu telefone).
- Siga as orientações em áudio para configurar uma nova senha, grave a saudação e configure sua conta.
- Pressione o botão vermelho para encerrar a chamada e siga os mesmos passos de 'Call Voicemail' para verificar os avisos do correio de voz no futuro.

5. Fazer uma Chamada



- O telefone deve ser usado em ambiente externo, distante de árvores e edifícios altos.
- Para ligar, pressione o botão preto no topo do telefone.
- Aparecerá na tela 'searching for network' (procurando rede) e depois 'Registered' (registrado). Para economizar energia, o telefone que ficou ligado dentro de um edifício irá demorar um pouco para encontrar e se registrar na rede. Para agilizar o registro na rede, desligue e ligue o telefone quando estiver em ambiente externo.
- Antes de fazer uma chamada, estenda completamente a antena e gire-a para que aponte diretamente para cima. Verifique se a antena está articulada à direita ou esquerda, apontando para cima, quando for encostada ao seu ouvido durante o uso.
- Para fazer uma chamada, digite a sequência completa: 00 ou + [código do país] [número do telefone].
- Pressione a tecla verde para iniciar a chamada e a vermelha para encerrar. Após a chamada, reposicione antena ao centro; quando o telefone não for usado, retraia a antena ao seu compartimento.
- Para armazenar os contatos, selecione 'Menu', 'My Phonebook' (Minha agenda), 'Options' (Opções) e depois 'New' (Novo) para criar e salvar um novo contato.

6. Enviar uma Mensagem de Texto (SMS)

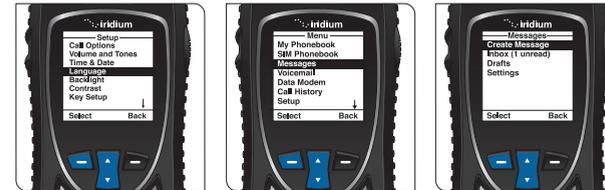

- O Iridium Extreme pode ser usado para enviar e receber mensagens de texto e e-mails curtos. Antes de enviar e-mails curtos, é recomendado armazenar os endereços de e-mail na agenda para automatizar o envio.
- Para ativar o software de texto preditivo no telefone, selecione 'Setup' (Configurar) no menu principal, depois 'Language' (Linguagem), 'Text entry' (Entrada de texto); altere as configurações de 'Multi-tap' (Multi-toques) para texto preditivo em inglês, francês ou espanhol.
- Para enviar uma mensagem de texto, selecione 'Messages' no menu principal, depois 'Create message'. Se quiser enviar para um endereço de e-mail que não consta na agenda, digite o e-mail, insira um espaço e depois digite sua mensagem.
- Para digitar usando diferentes modos de entrada de texto preditivo, selecione palavra (ww), letra (lx), pontuação ((#?@) e dígitos (123), usando a tecla de conveniência lateral.
- Quando terminar a mensagem, selecione 'Options' (Opções), depois 'Send' (Enviar), depois 'Add' (Adicionar); depois poderá selecionar um número da agenda ou digitar um número. Se digitar um endereço de e-mail na sua mensagem para enviar a um e-mail que não consta na agenda, você terá que digitar o número "+*2" para transmitir a mensagem.
- Para enviar-lhe uma mensagem, seus contatos devem visitar www.iridium.com e selecionar 'Send a Satellite Message' (Enviar uma mensagem por satélite) usando o número do seu telefone Iridium ou então enviar um e-mail para [8816\[número\]@msg.iridium.com](mailto:8816[número]@msg.iridium.com).

7. Dicas Extras



- Manter a bateria do telefone carregada garante que ele está pronto para ser usado quando necessário. Para melhor rendimento da bateria, deixe que ela descarregue por completo antes de carregá-la novamente.
- Quando não estiver em uso, proteja a antena mantendo-a recolhida.
- Seu telefone pode ser programado para adicionar automaticamente o código de acesso internacional (00 ou +) para cada número que você digitar. No menu principal, selecione 'Setup' (Configurar) e depois 'Number Entry' (Entrada do número).

Telefone via Satélite Iridium Extreme®

Guia de Início Rápido

