

FICHE DE PROCEDURE


CONFIGURATION DE ONSATMAIL AVEC UN FBB / CERTUS / VSAT / Lien IP

INSTALLATION DU CLIENT DE MESSAGERIE OnsatMail (PC)

Tout d'abord, télécharger la dernière version de OnsatMail à cette adresse :

<http://onsatmail.com/>

Pour aller sur « Downloads » puis choisir la version Onsatmail personal : Windows

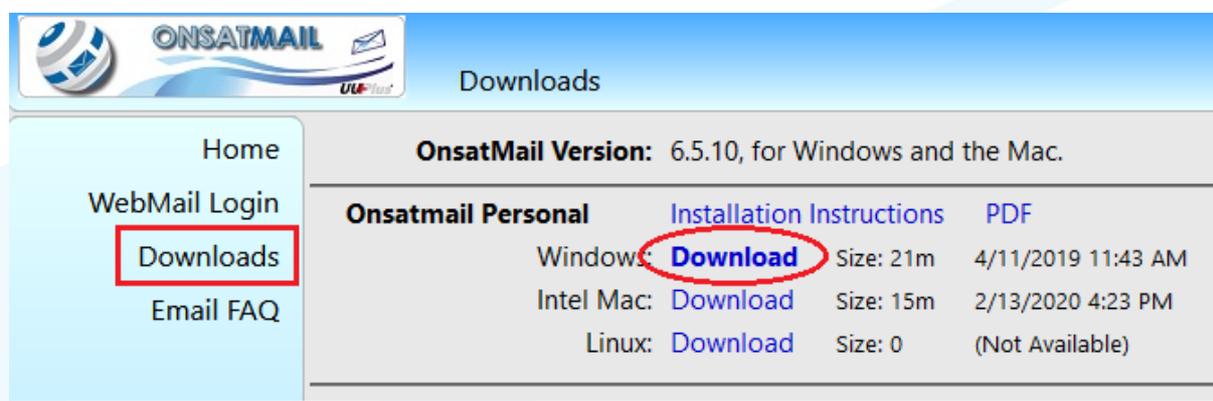

OnsatMail Version: 6.5.10, for Windows and the Mac.

Onsatmail Personal	Installation Instructions	PDF
Window: Download	Size: 21m	4/11/2019 11:43 AM
Intel Mac: Download	Size: 15m	2/13/2020 4:23 PM
Linux: Download	Size: 0	(Not Available)

Attention : il faut une connexion Internet et également que la carte SIM associée à OnsatMail soit activée lors de l'installation du logiciel.

Une fois téléchargé :

- Se rendre dans le dossier dans lequel le fichier a été enregistré (par défaut sous Windows 7 & 10 c'est le dossier « Téléchargements », dans le dossier personnel de l'utilisateur accessible depuis le menu Démarrer), puis l'extraire de l'archive .zip.
- Aller dans le dossier créé après l'extraction du fichier .zip, puis lancer **OnsatMail_Win.exe**

1- Remplissez les champs dans la fenetre de Setup :



UUPlus Setup for: Onsatmail, v6.4.89

Please enter your Onsatmail account information, including your Account (username or complete address), Password, Display Name (your real name), your 12 digit AST Satellite Airtime number, and a non-Onsatmail email address to contact you at:

Account: xyz@onsatmail.com

Password: ***** (Use a Secure Password Please!)

Display Name: Mr X

SatPhone Number: 88xxxxxxxxxx

Contact Email: mrx@gmail.com

Max Msg Size: 50k


Check for Internet on Startup.

Cancel Ok

Exemple fictif ci-dessus

Puis cliquer sur « Ok » pour valider.

2- Pour utiliser le logiciel de messagerie OnsatMail cliquer sur « Console »

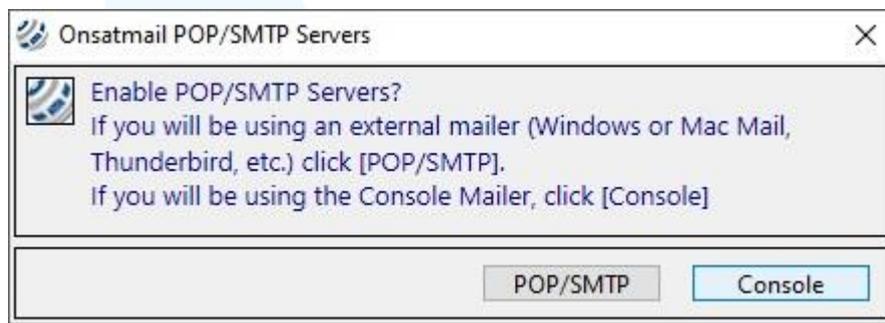

Onsatmail POP/SMTP Servers

Enable POP/SMTP Servers?
If you will be using an external mailer (Windows or Mac Mail, Thunderbird, etc.) click [POP/SMTP].
If you will be using the Console Mailer, click [Console]

POP/SMTP Console


- 3- Si vous ne possédez pas de compte email OnsatMail valide ou si c'est votre première installation du logiciel cliquer sur « Yes »



- 4- OnsatMail vous propose de configurer votre modem de communication satellitaire, cliquer sur « No »




- 5- Cliquez sur « VPN LAN » (choix par défaut au lancement du logiciel)

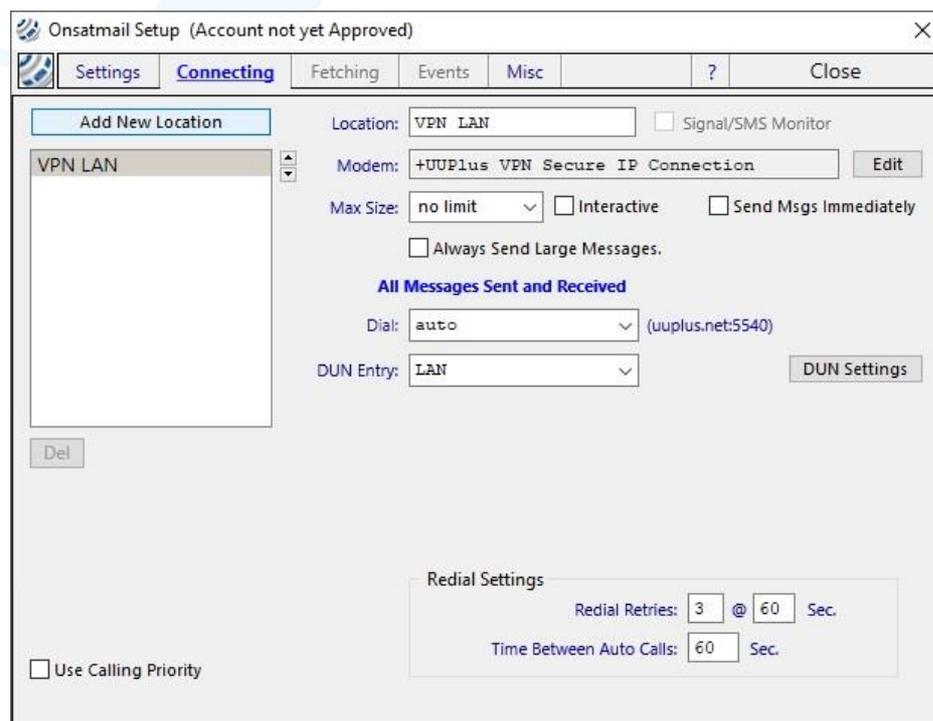

Max Size : Vous pouvez choisir de limiter la taille des emails que vous souhaitez télécharger.

6- Pour echanger des emails (Envoyer/Recevoir) cliquer sur « Connect »

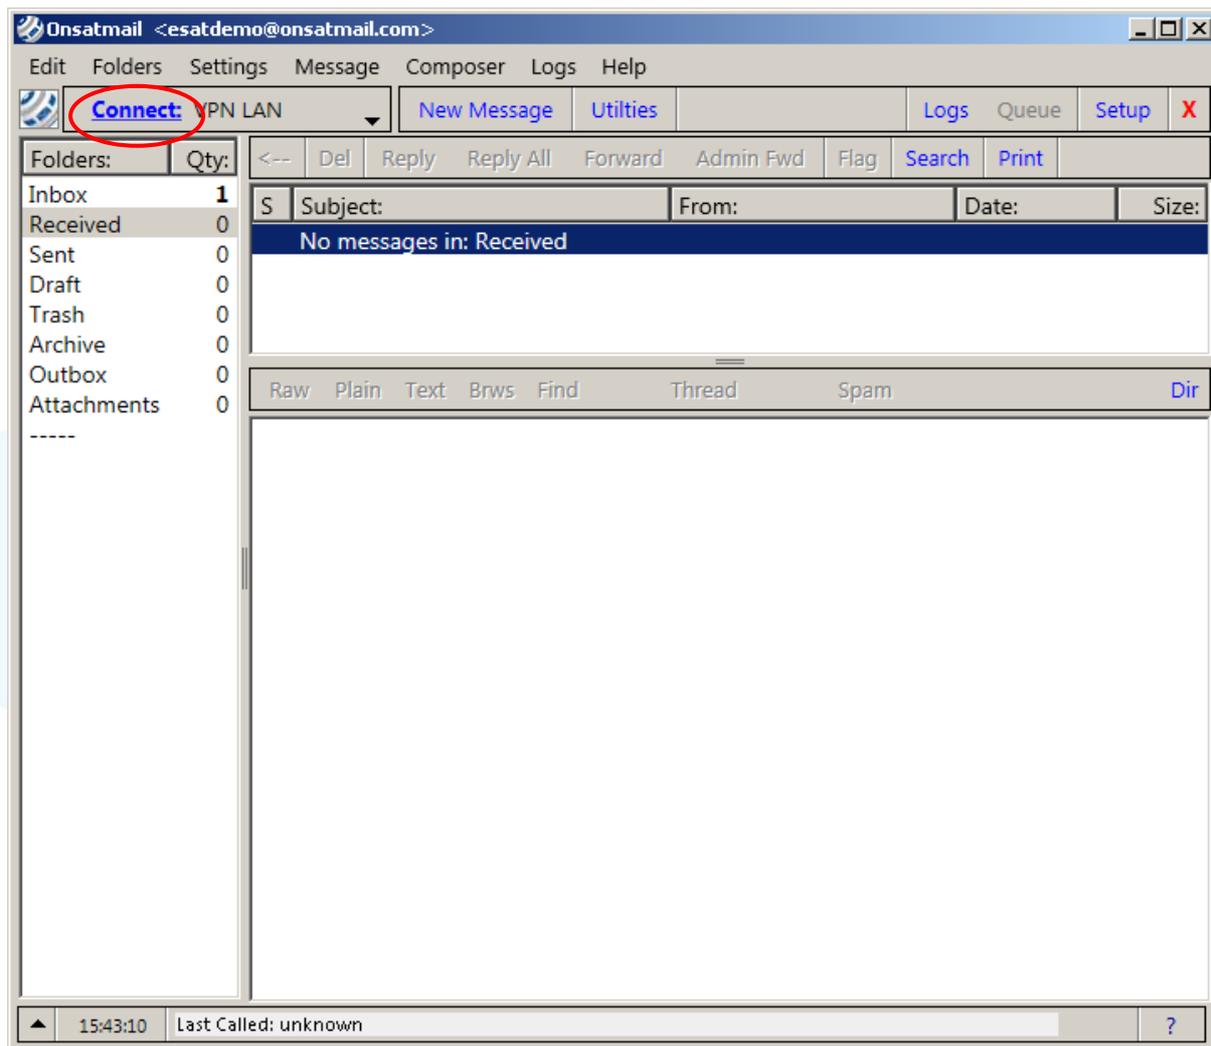

Si besoin les guides en Anglais sont disponibles ci-dessous :

Installation Guide

https://www.e-sat.fr/wp-content/uploads/2020/10/onsatmail_Installation_Guide.pdf

Quick start Guide

https://www.e-sat.fr/wp-content/uploads/2020/10/OnSatMail_Quick_Start_Guide.pdf